


Настройка модуля


«Резервирование» в СПО «Синергет»

1. Для работы по настройке резервирования необходимо убедиться, что «АРМ» и «Сервер» находятся в одной сети.
2. Убедитесь, что настройки «Репликации» соответствуют Рисунку.

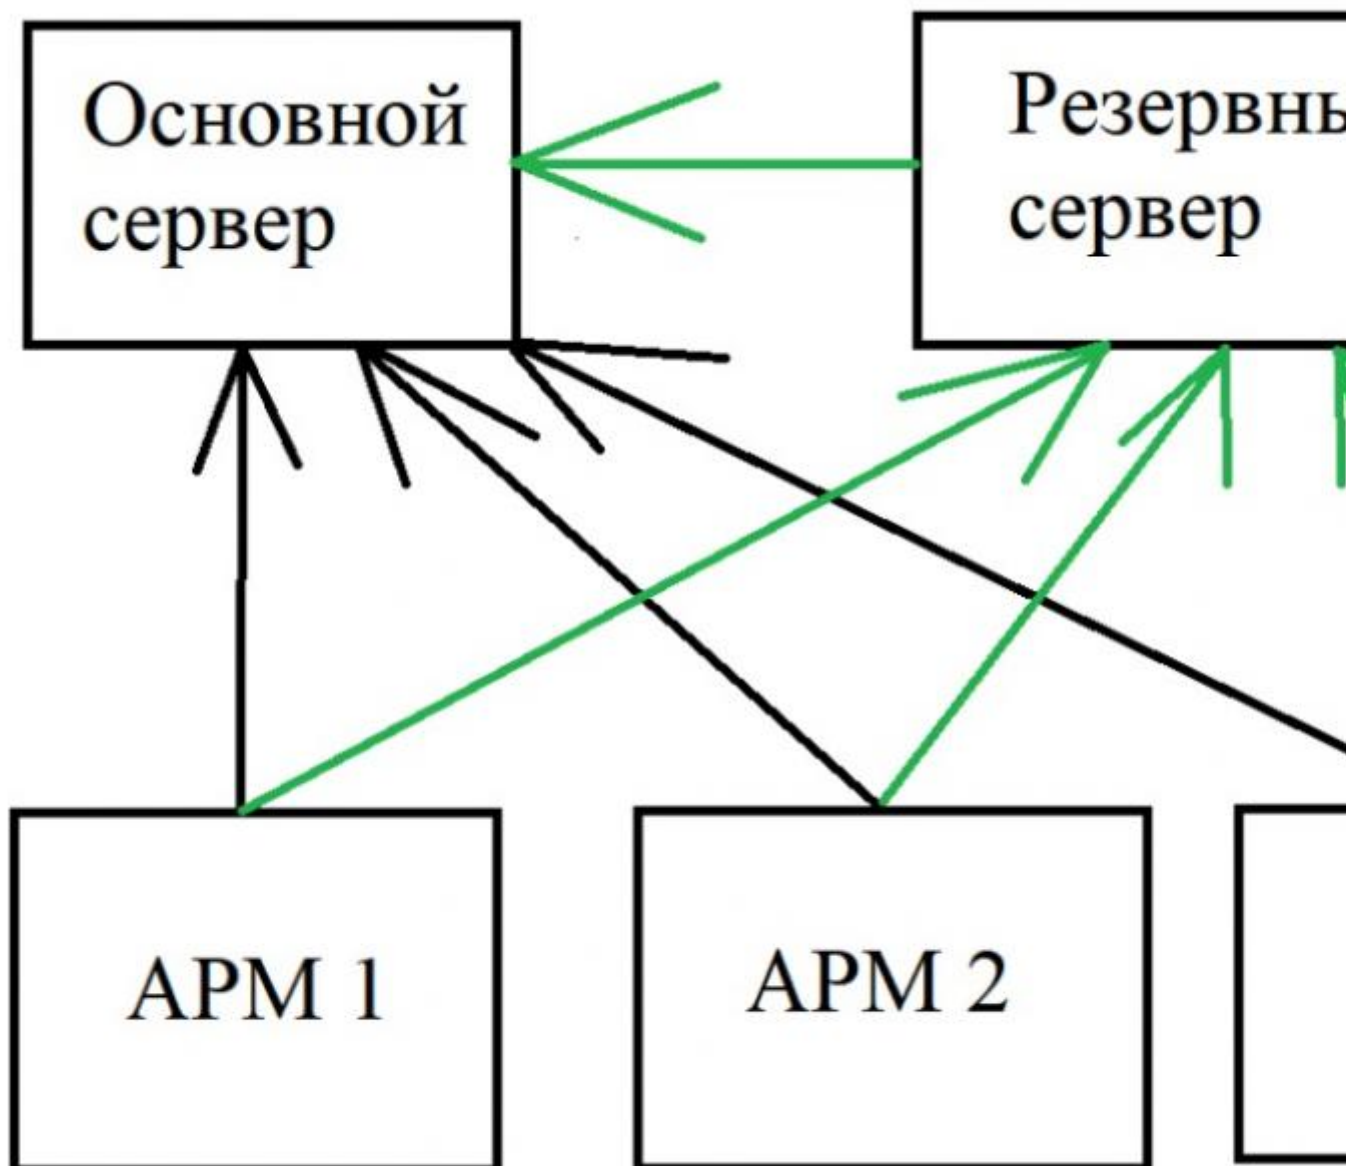

3. Перейдите в «Настройки» на «Резервном сервере», нажмите правой кнопкой мыши на раздел «Устройства», затем «Добавить». Разверните раздел «Системные устройства», выберите «Резервирование», затем «ОК» и

«Применить». В меню «Резервного сервера» появится пункт «Резервирование». Выберите пункт «Резервирование» и откройте устройства «Основного сервера». Поставьте галочки на против тех устройств, работу которых требуется резервировать и нажмите «Применить».

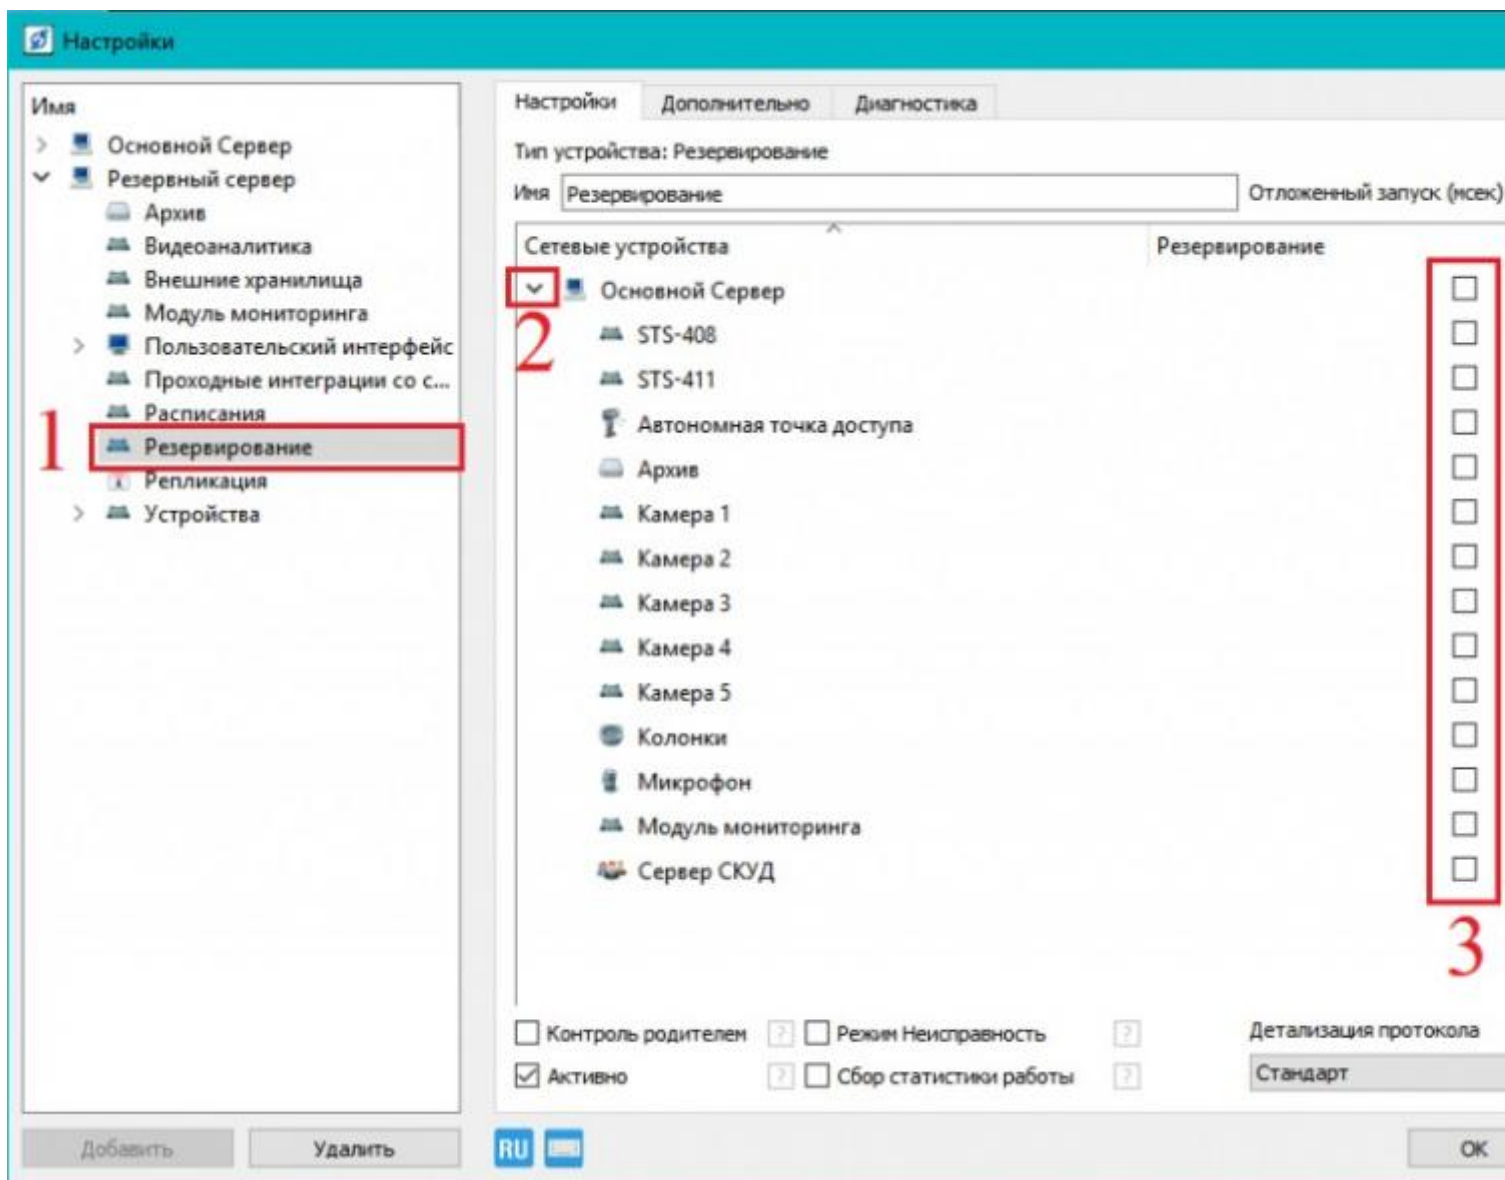

4. Укажите «Параметры хоста 1» и «Параметры хоста 2» в конфигураторе в разделе «Ethernet» для контроллеров Б408/409/411. В «Параметрах хоста 1» укажите IP-адрес «Основного сервера», а в «Параметрах хоста 2» - IP-адрес «Резервного сервера».

Тип контроллера Все типы IP Адрес Поиск Прошивка

Группы параметров

- [-] Общие параметры
 - [-] Информация об устройстве
 - Ethernet**
 - RS-485
 - Безопасность
 - Считыватели
 - Входы
 - Выходы
 - Состояние входов и выходов
- [-] СКУД
 - Параметры СКУД
 - Графики
 - Пропуска
 - Зависимости
- [-] ОПС
 - ОПС
 - Состояние ОПС
 - Шлейфы ОПС
 - Реле ОПС
 - Пропуска ОПС
- [-] Графы
 - Граф 1
 - Граф 2
 - Граф 3
 - Граф 4
- События

2

3

| Название | |
|---------------------------------------|--|
| 2. Сетевые параметры | |
| [-] 1. Ethernet параметры контроллера | |
| MAC-адрес контроллера | |
| [-] 2. IP параметры контроллера | |
| IP-адрес устройства | |
| Маска подсети | |
| IP адрес шлюза | |
| [-] 3 Параметры хоста 1 | |
| IP-адрес валиден и хост включен | |
| Включение запроса по пропускам СКУД | |
| Рассылка событий (всех типов) | |
| IP-адрес хоста | |
| [-] 4 Параметры хоста 2 | |
| IP-адрес валиден и хост включен | |
| Включение запроса по пропускам СКУД | |
| Рассылка событий (всех типов) | |
| IP-адрес хоста | |
| [-] 5 Параметры хоста 3 | |
| IP-адрес валиден и хост включен | |
| Включение запроса по пропускам СКУД | |
| Рассылка событий (всех типов) | |
| IP-адрес хоста | |
| [-] 6 Параметры хоста 4 | |
| IP-адрес валиден и хост включен | |
| Включение запроса по пропускам СКУД | |
| Рассылка событий (всех типов) | |
| IP-адрес хоста | |

Обновить Сохранить Перезапустить Резерв